

Neustart Sungrow SH Wechselrichter mit SBR Batterie

Bei Fehlern am Wechselrichter & Batterien oder der Datenkommunikation Müssen die Geräte vorerst neu gestartet / vollständig spannungsfrei geschaltet werden, um sporadische Softwarefehler auszuschließen!


Diese Schritte müssen unbedingt durchgeführt werden:

1. AC-Sicherung im Zählerschrank/Unterverteilung ausschalten (2)
2. DC-Trennschalter am Wechselrichter auf „Off“ schalten (1)
3. Batterie-Trennschalter ausschalten (3)
4. Kurz warten (ca. 5-10 Min)
5. DC- Trennschalter am Wechselrichter auf „ON“ schalten (1)
5. AC-Sicherung einschalten (2)
7. Batterie-Trennschalter einschalten (3)
8. Startknopf für ca. 2 Sekunden gedrückt halten (4)

Jetzt sollte das System wieder komplett hochfahren und arbeiten!

Falls immer noch Fehler am Gerät angezeigt werden: Bitte den Fehlercode in das Serviceformular eintragen und an uns weiterleiten!

Falls der Wechselrichter dauerhaft auf Störung ist und die Notstrom-Verbraucher keine Stromversorgung haben, bitte den Bypass Schalter (5) im Zählerschrank auf Netz umschalten.

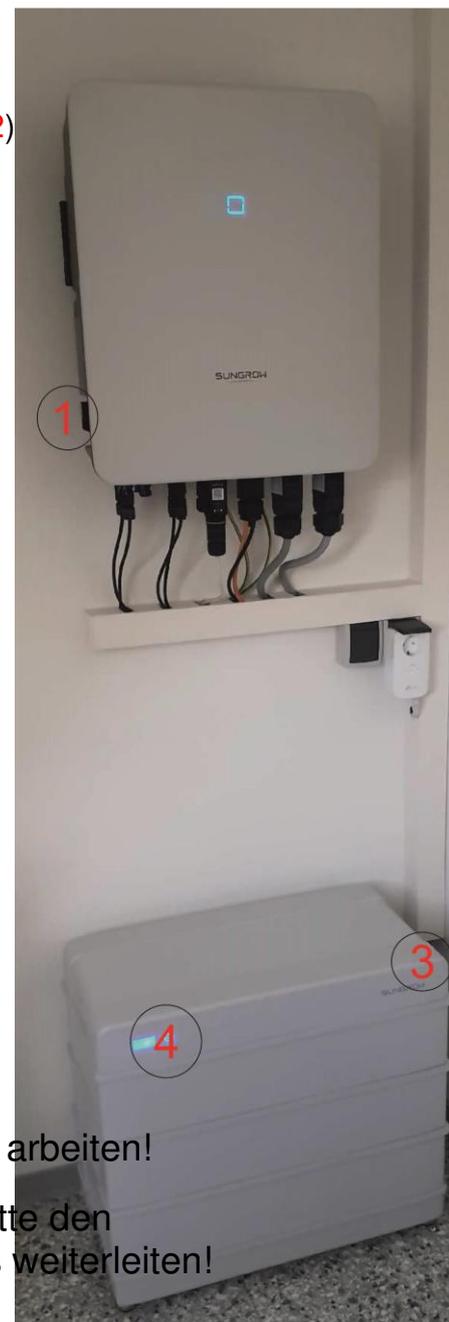




1. AC-Sicherung

2. DC-Trennschalter



3. Batterie-Trennschalter

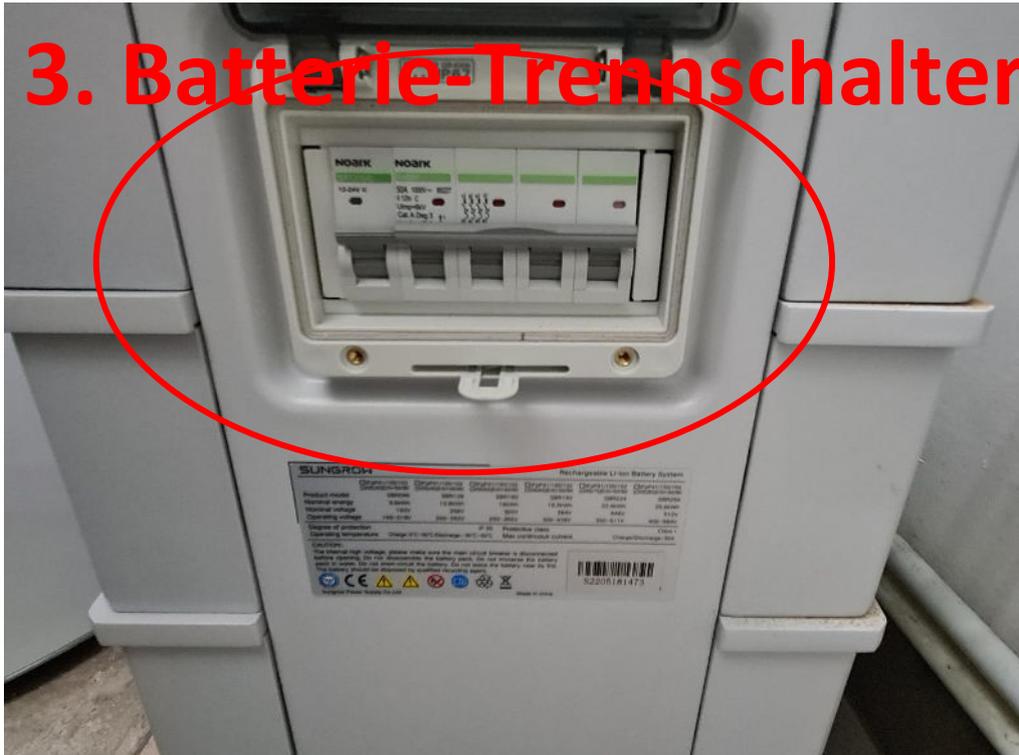

4. Startknopf

