


## Neustart LG ESS Wechselrichter + Batterie

### 1. DC -Trennschalter am Wechselrichter auf 0 stellen



#### ● **Bezeichnung jedes Anschlusses**

Untere Teile des PCS

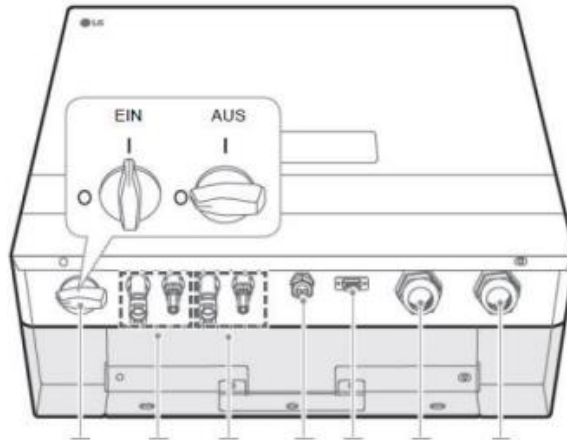


DC-Trennschalter

### 2. Kippsicherung vom Speichersystem im Zählerschrank abschalten (nach unten)



### 3. (Optional) Falls die Batterie ausgefallen ist Abdeckung öffnen und überprüfen ob der Kippschalter (DC Trennschalter) ausgelöst nach unten steht!


1) Auf der linken und rechten Seite des Akkusystems die 8 Schrauben entfernen, um die Frontplatte abzunehmen.

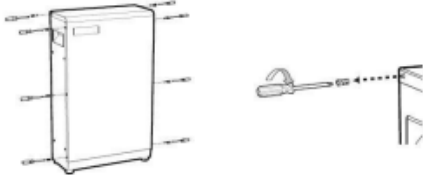

※ Die Frontplatte nach oben schieben, um sie zu entfernen.



#### Anschlussteile des Akkus

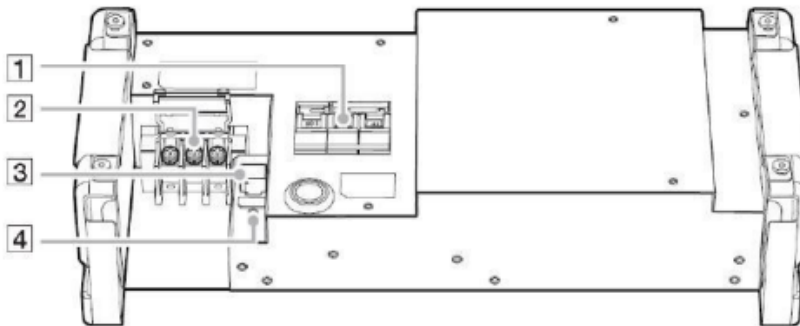

① DC-Hauptschalter

4. **10 Minuten warten** → Batterie anschalten → Sicherung im Zählerschrank wieder einschalten → DC-Trennschalter auf I betätigen
5. Schauen sie ob der Wechselrichter irgendwelche Störungen anzeigt