



Neustart RCT Wechselrichter + Batterie


1. DC -Trennschalter betätigen am Wechselrichter

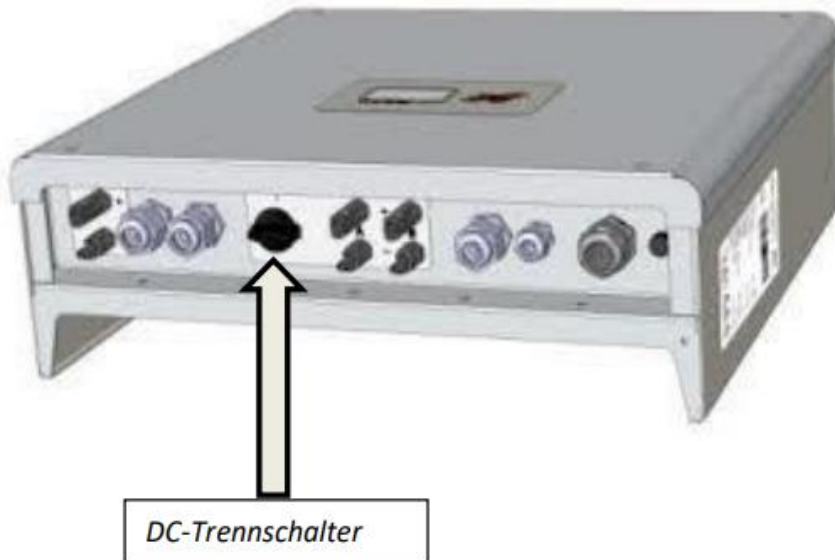

2. Sicherung vom Wechselrichter in der RCT-Box betätigen (Letzte Reihe ganz rechts)

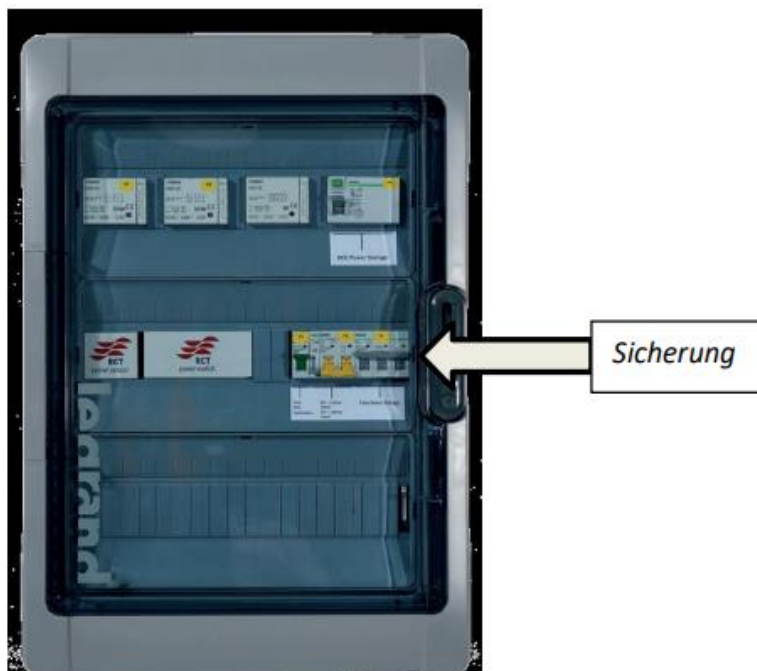

3. Batterie über Kippschalter auf der Rückseite des Moduls ganz oben ausschalten

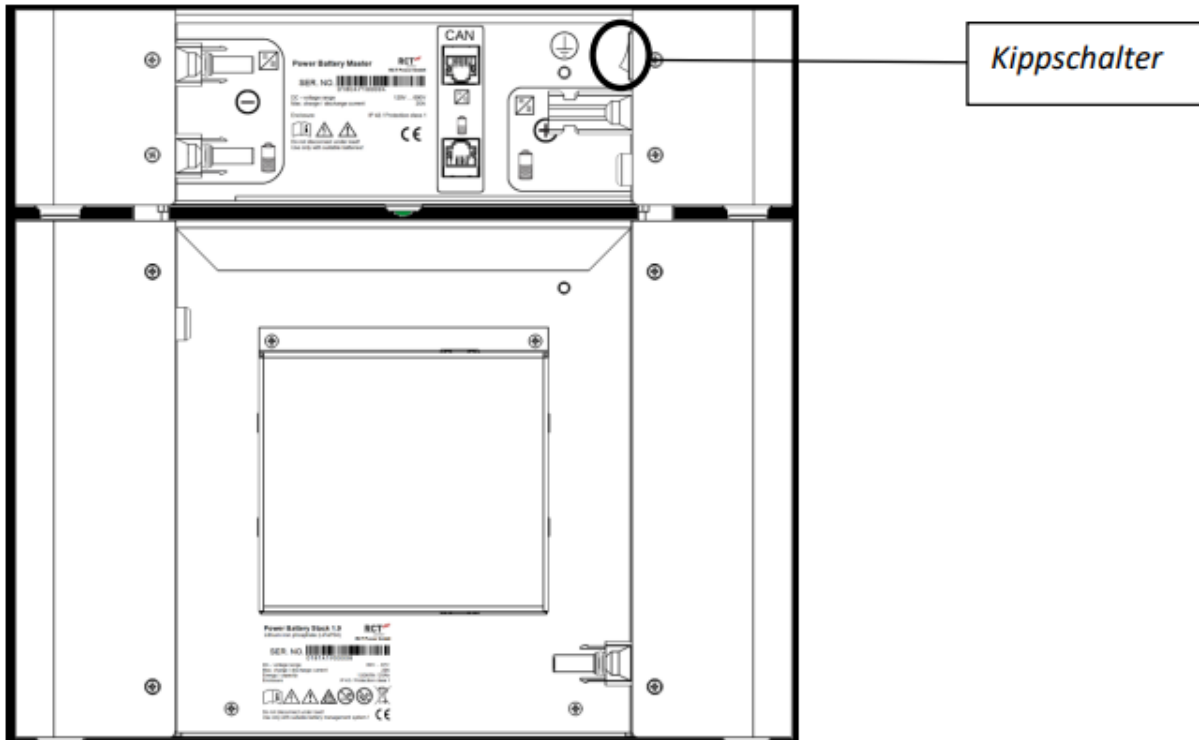

4. **10 Minuten warten** → Batterie anschalten → Sicherung an der RTC-Box einschalten → DC-Trennschalter betätigen
5. Schauen sie ob der Wechselrichter irgendwelche Störungen anzeigt