

8.3 Gerät per Reset-Taster neu starten

Sollte es beim Einschalten bzw. Initialisieren der Wallbox zu einem Fehler kommen, kann das Gerät über einen Reset-Taster neu gestartet werden.



- Den Reset-Taster kurz betätigen.

Die Wallbox wird anschließend neu gestartet.

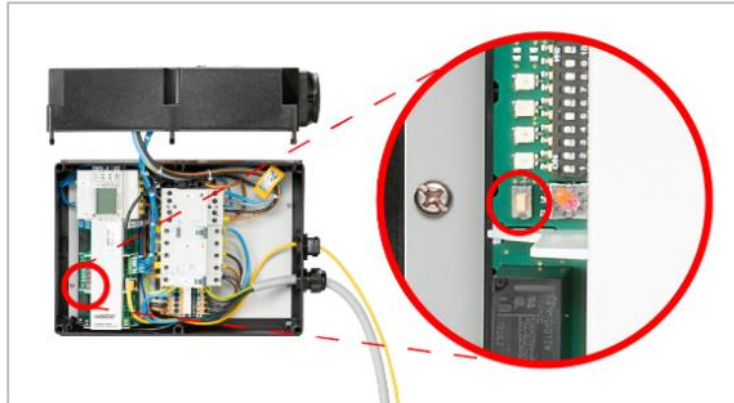


Abb. 24: Reset-Taster in der Wallbox für Neustart betätigen

8.4 Gerät verschließen



- 1 Den Gehäusedeckel der Wallbox aufsetzen
- 2 Den Deckel endfest anschrauben.



Abb. 25: Verkabelte Wallboxen mit und ohne fest angeschlagenes Ladekabel