


Neustart LG ESS Wechselrichter + Batterie

1. DC -Trennschalter am Wechselrichter auf 0 stellen



● **Bezeichnung jedes Anschlusses**

Untere Teile des PCS

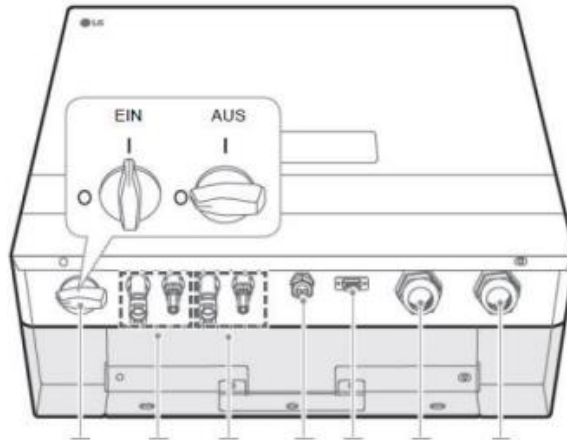


DC-Trennschalter

2. Kippsicherung vom Speichersystem im Zählerschrank abschalten (nach unten)



3. (Optional) Falls die Batterie ausgefallen ist Abdeckung öffnen und überprüfen ob der Kippschalter (DC Trennschalter) ausgelöst nach unten steht!


1) Auf der linken und rechten Seite des Akkusystems die 8 Schrauben entfernen, um die Frontplatte abzunehmen.

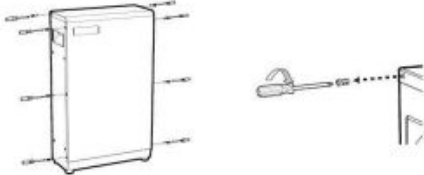

2) Die Frontplatte nach oben schieben, um sie zu entfernen.



Anschlussteile des Akkus

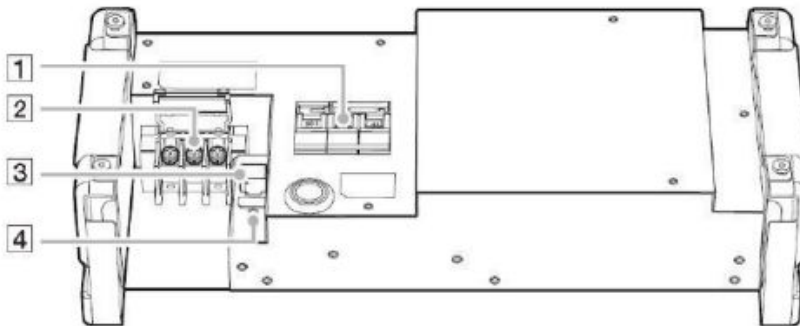

① DC-Hauptschalter

4. **10 Minuten warten** → Batterie anschalten → Sicherung im Zählerschrank wieder einschalten → DC-Trennschalter auf I betätigen
5. Schauen sie ob der Wechselrichter irgendwelche Störungen anzeigt