

E3DC S10X Hauskraftwerk 18 & 21

Hier auch als Video:



<https://www.youtube.com/@scmenergy>



Neustartanleitung E3DC S10E und S10E Pro...



Neustartanleitung E3DC S10 X Hauskraftwerk 18 & 21 sc...

Einfacher Systemneustart:

Bei bspw. verlorener Internetverbindung, Anzeigefehlern, o.ä.

1. Hauptmenü aufrufen



2. System aufrufen



3. Funktionen aufrufen




4. „jetzt neu starten“ wählen




Technischer Systemneustart:

Bei bspw. einfacher Neustart nicht ausreichend, Aufforderung durch den Servicepartner, Produktionsausfall, beim Zählerwechsel durch Netzbetreiber Herunterfahren und nach dem Tausch wieder hochfahren

1. „Jetzt Herunterfahren“ wählen

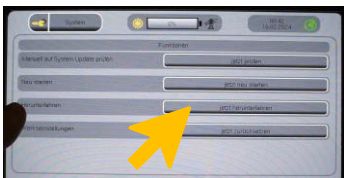

2. Warten bis die Aufforderung zum Abschalten kommt

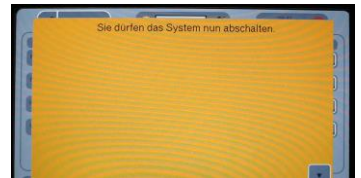


3. Klappe rechts entfernen


leicht anheben und abziehen






Potenzialkabel dabei abstecken

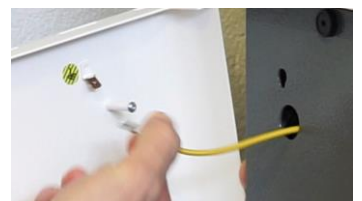

4. Batterieschalter ausschalten - nach rechts kippen

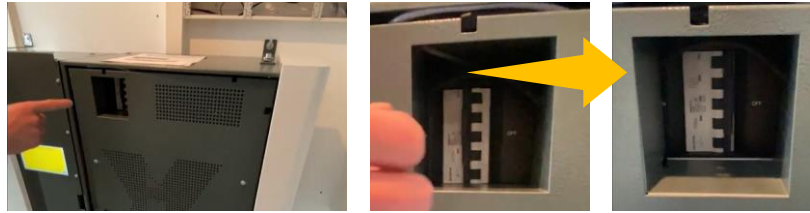

5. Linke Tür öffnen, Klappe unten Mitte entfernen und den DC-Schalter auf Stellung 0 drehen

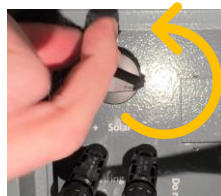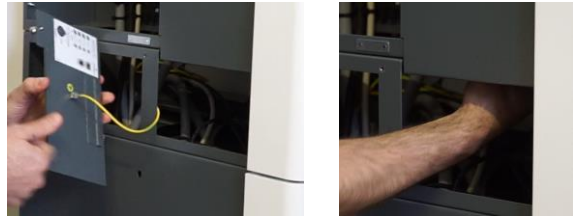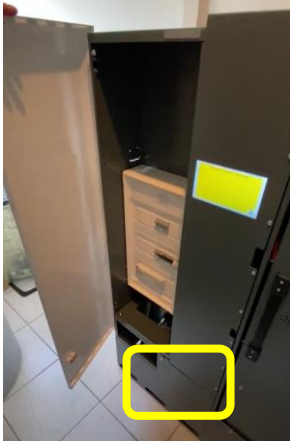

6. Tür links öffnen und (1F02) 3-poligen Sicherungsschalter ausschalten, dann (1F01) 1-poligen Schalter ausschalten



Das Gerät ist nun ausgeschaltet – bitte warten Sie ca. 15 Minuten bis zum Einschalten.



Nach 15 Minuten Einschalten - in umgekehrter Reihenfolge

1. **1F01** einschalten
2. **1F02** einschalten
3. **DC-Drehschalter** einschalten
4. **Batterieschalter** einfach nach links einschalten - fertig



Display beobachten

Einige Minuten warten, bis die Stromerzeugung angezeigt wird und die Online-Verbindung hergestellt ist (rechts oben grün)

